VÁLVULA DE ADMISIÓN UNIVERSAL

Material: PP de 8" Contenido Neto: 1 unidad

- ✓ FÁCIL DE INSTALAR Y NO ES TÓXICO
- ✓ FUNCIONA EN LA MAYORÍA DE MARCAS DE SANITARIOS
- ✓ HIGIENE GARANTIZADA por tener SURTIDOR ANTISIFÓN que evita el regreso del agua a la línea de abastecimiento

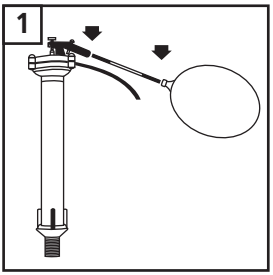

Colocar la varilla roscada y el flotador en la válvula de admisión y ajustar manualmente.

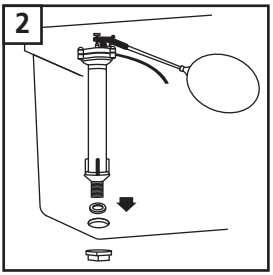

Insertar el extremo roscado de la válvula de admisión con el empaque en el agujero inferior del tanque. Ajustar la tuerca con herramienta manual.

Una vez cumplido el ciclo de vida para el producto o embalaje entregar a un gestor ambiental.

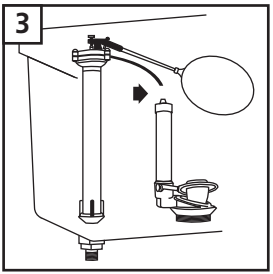

Conectar la manguera plástica entre el pitón de la válvula y el tubo de descarga mediante el soporte de sujeción.

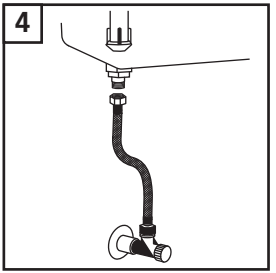

Instalar la manguera de conexión flexible entre la rosca libre de la válvula y la llave angular o de control.

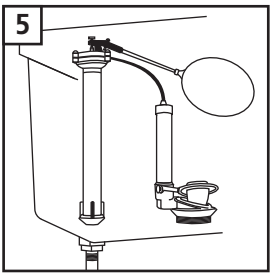

Abrir el paso de agua y verificar funcionamiento de la válvula y calibraciones de nivel. Corregir fugas de ser necesario. Comprobar el funcionamiento del sanitario.

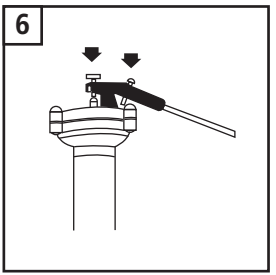

Calibrar el nivel del flotador ajustando el tornillo de la varilla. Ajustar el nivel del agua según lo marcado en el tanque con el tornillo de regulación ubicado en la cabeza de la válvula.